


CONDUCCIÓN Y MANEJO DE TRASPALETAS ELECTRICAS Y APILADORES CON CONDUCTOR A PIE

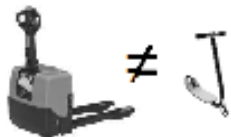

Nunca conducir el equipo subido sobre las horquillas o sentado en el cofre de la batería



Supervisar la carga al girar, especialmente si es voluminosa o pesada



Circular en la dirección que garantice la correcta visibilidad del trayecto



La pendiente máxima aconsejada es del 10%. Nunca girar en pendiente.

1

Antes de utilizar el equipo comprueba su correcto funcionamiento



2

Comprueba que el peso de la carga no excede de la capacidad de carga del apilador



3

Los desplazamientos han de realizarse SIEMPRE con las horquillas y/o carga en su posición más baja



4

No intentes NUNCA girar con la carga levantada, ésta podría volcarse o volcar el apilador



8

7

6

